

CARSON®

MagniFlash™

CP-40

11x LED Lupe / Taschenlampe

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MagniFlash!
Um eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte die Hinweise zur richtigen Anwendung und Pflege.




PRODUKTSPEZIFIKATION

Vergrößerung:	11x	Abmessungen:	13.5 x 6 x 2.54 cm
Linsendurchmesser:	38mm (1.5")	Batterien:	3 AAA (nicht enthalten)
Gewicht:	68g	Zubehör:	Umhängeband und Tasche

EINSCHALTEN DES LUPENLICHTS

1. Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Licht einzuschalten.
2. Schieben Sie den Schalter in die mittlere Position, um das Licht auszuschalten.

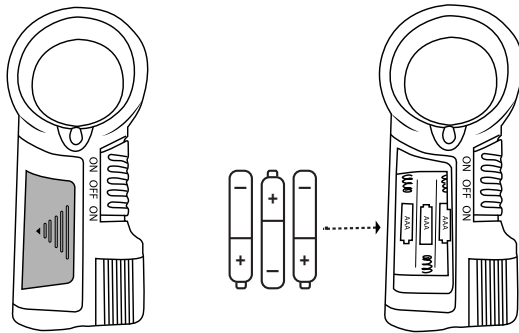

Hinweis: Der Schalter muss sich in der mittleren Position befinden, um das Licht auszuschalten. Wenn Sie den Schalter ganz nach unten schieben, schaltet er die Taschenlampe ein.

VERWENDUNG DER LUPE


Platzieren Sie die Lupe über dem Objekt, das Sie betrachten möchten.

Für optimale Resultate:

- Abhängig von Ihrer Sehkraft müssen Sie die Lupe möglicherweise näher oder weiter weg bewegen, bis das Objekt scharf ist.

EINSCHALTEN DER TASCHENLAMPE

1. Schieben Sie den Schalter nach unten, um die Taschenlampe einzuschalten.
2. Wenn Sie den Schalter ganz nach oben schieben, wird das Lupenlicht eingeschaltet.
3. Der Schalter muss sich in der mittleren Position befinden, um das Licht auszuschalten.

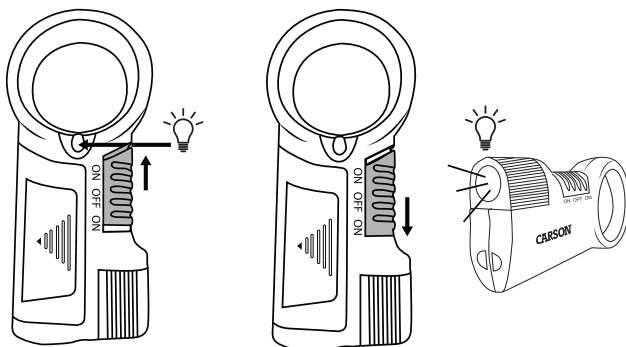

PFLEGE

Reinigen Sie die Linse mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel.

Kundendienst:

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779
Tel: 631-963-5000