

## VersaLoupe™

### 10x Fokussierlupe mit LED

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Versa Loupe. Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.


#### PRODUKT-SPEZIFIKATION

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Gewicht:     | 45,35g                   |
| Abmessungen: | 5,84cm x 5,84cm x 4,31cm |
| Batterie:    | (1) CR2032               |




#### LED-LICHT EINSCHALTEN

Entfernen Sie die Batterielasche und schieben Sie den Schalter, um die LED ein-/auszuschalten.

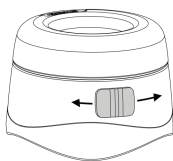


#### LUPE FOKUSSIEREN

Setzen Sie die Lupe auf das zu betrachtende Objekt. Drehen Sie den Fokussiering, bis das Bild scharf ist.

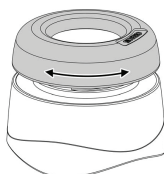

#### AUSWECHSELN DER BATTERIE

1. Drehen Sie die Lupe um und suchen Sie die Batteriefachabdeckung im Acrylsockel.
2. Schrauben Sie den Deckel ab und entfernen Sie ihn wie unten gezeigt.
3. Legen Sie eine neue CR2032-Knopfzelle mit der richtigen Polarität ein, so wie es auf dem Batteriefachdeckel angegeben ist.
4. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und schrauben Sie sie fest.

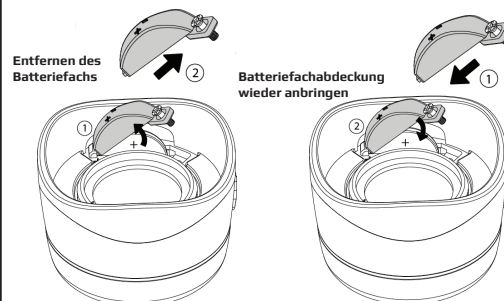

**Hinweis:** Die Batterie lässt sich möglicherweise nur schwer von Hand entfernen. Es wird eine Spitzzange empfohlen.

#### WARNUNG

- Dieses Produkt verwendet Lithium-Knopfzellenbatterien, die NICHT wiederaufladbar sind. Wir empfehlen keine wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen) für dieses Produkt. Halten Sie sie von Feuer und übermäßiger Hitze fern. Prüfen Sie die Batterie auf Korrosion oder Auslaufen. Legen Sie sie in der angegebenen Polarität ein. Entsorgen Sie die Knopfzellenbatterie sorgfältig. Bewahren Sie Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Lupe von direktem Sonnenlicht fern, um versehentliche Brände zu vermeiden.
- Der Blick in die Sonne kann zu dauerhaften Augenschäden führen. Schauen Sie mit diesem Gerät nicht in die Sonne.
- Halten Sie LED-Lichter nicht direkt auf Augen, da dies ebenfalls zu Schäden führen kann.

#### PFLEGE

Reinigen Sie die Linse mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel.

#### Kundendienst:

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)

[www.carson.com](http://www.carson.com)

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000