

6x 18mm Kompaktes Nahbereichsmonokular

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen CloseUp! Um eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte die Hinweise zur richtigen Anwendung und Pflege.




PRODUKTSPEZIFIKATION

Vergrößerung:	6x	Augenabstand:	10mm
Prisma Typ:	K-9	Gewicht:	45 g
Objektiv-Durchmesser:	18mm	Abmessungen:	8,9 x 3,3 x 3,3 cm
Objektiv-Vergütung:	Vollvergütet	Zubehör:	Weiches Etui, Trageriemen und Reinigungstuch für die Linse

VERWENDUNG DES MONOKULARS

Drehen Sie zum Fokussieren am äußeren Gehäuse, während Sie das Okular festhalten, bis das Objekt, das Sie betrachten, klar und scharf ist.

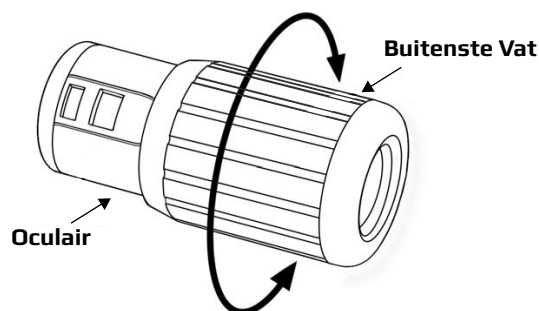

Hinweis: Mit dem optischen Nahfokussierungssystem können Sie ein Objekt fokussieren, das sich bis zu 25 Zentimeter vor Ihnen befindet.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Pusten Sie Staub und Schmutz von der Linse (oder verwenden Sie einen weichen Linsenpinsel).
2. Um Schmutz, Fett oder Fingerabdrücke zu entfernen, wischen Sie mit einem weichen Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen darüber. Die Verwendung eines groben Tuchs kann die Oberfläche des Objektivs zerkratzen und möglicherweise dauerhafte Schäden verursachen.
3. Für eine gründlichere Reinigung kann eine Reinigungsflüssigkeit für Fotolinsen verwendet werden. Tragen Sie die Flüssigkeit immer auf das Reinigungstuch auf, niemals direkt auf das Objektiv.
4. Versuchen Sie niemals, Ihr Monokular von innen zu reinigen oder es zu zerlegen. Dies könnte dazu führen, dass die internen optischen Komponenten Ihres Monokulars falsch ausgerichtet werden.

WARNUNG

Schauen Sie mit diesem Monokular niemals in die Sonne. Der Blick in die Sonne kann zu dauerhaften Augenschäden führen.

Kundendienst:

Solten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:

www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000